▲ ADVERTÊNCIA

- Tenha cuidado extremo de manter os dedos longe do rotor do disco do freio enquanto estiver girando durante a instalação ou a realização de serviços na roda. O rotor é afiado o suficiente para causar ferimentos graves nos dedos se ficarem presos nas aberturas do rotor em movimento.

 Os estribos e o rotor ficam quentes quando os freios são acionados, portanto não lhes toque
- quando estiver andando de bicicleta ou imediatamente depois de desmontar da bicicleta, caso contrário poderá se queimar. Confirme que os componentes do freio esfriaram suficientemente antes de tentar ajustar os freios.

 A distância de frenagem necessária será maior em tempo chuvoso.

 Reduza a velocidade e acione os freios mais cedo e levemente.

- Se a superfície de rodagem estiver molhada, os pneus irão derrapar com mais facilidade. Se os pneus derraparem, você poderá cair da bicicleta. Para evitar quedas, reduza a velocidade e acione os freios mais cedo e levemente.
 Sempre esteja seguro de que os freios dianteiro e traseiro estejam funcionando
- corretamente antes de andar na bicicleta.
- Cuidado para não deixar que óleo ou graxa sujem o rotor ou as almofadas dos freios, do contrário eles podem não funcionar corretamente.
 Se algum óleo ou graxa sujarem as almofadas, elas deverão ser substituídas. Se algum óleo
- ou graxa sujarem o rotor, ele deverá ser limpo. Se isto não for feito, os freios poderão não funcionar corretamente
- Antes de andar na bicicleta, verifique se as espessuras das almofadas são 0,5 mm ou mais.

 Se ouvir ruídos quando os freios forem acionados, isto poderá indicar
- que as almofadas dos freios estão gastas até o seu limite de utilização. Após confirmar que o sistema de freios esfriou o suficiente, verifique a
- sespessura das almofadas dos freios.

 Se estiverem visíveis os indicadores de desgaste das almofadas, troque as almofadas dos freios.
- Pode ocorrer um bloqueio de vapor, se os freios forem aplicados continuamente.. Para se libertar deste estado, solte momentaneamente a

Bloqueio de vapor é um fenômeno pelo qual o óleo contido no interior do sistema de freios fica quente, fazendo expandir quaisquer bolhas de ar ou de água que se encontrem dentro do sistema de freios. Isto pode então provocar um súbito aumento do

- Use apenas óleo mineral Shimano genuíno. Se forem usados outros tipos de óleo, poderá causar problemas na operação de frenagem e fazer com que o sistema fique inoperante.
- Assegure-se que só usa óleo de um recipiente acabado de abrir e não volte a usar óleo que tenha sido drenado do bico de drenagem. Óleo velho ou que já tenha sido usado pode conter água que pode causar um bloqueio de vapor no sistema de freios.
- Tenha cuidado para não deixar entrar água ou bolhas de ar no sistema de frenagem, caso contrário poderá ocorrer um bloqueio de vapor. Tenha cuidados redobrados quando remove a tampa do tanque reservatório
- Ao virar a bicicleta de cabeça para baixo ou de lado, o sistema de freios poderá conte bolhas de ar que ainda permanecem ali quando a tampa do reservatório for recolocada, ou que se acumulam em várias partes do sistema de freios quando ele for usado por longos períodos. O sistema de freios M525 não foi projetado para ser virado de cabeça para baixo. Se a bicicleta for virada de cabeça para baixo ou de lado, as bolhas de ar dentro do reservatório poderão mover-se na direção dos compassos. Se a bicicleta for usada nesta condição, há o perigo de os freios não funcionarem, e um acidente sério poderá acontecer. Se a bicicleta for virada de cabeca para baixo ou de lado, certifique-se de operar a alavanca do freio algumas vezes para verificar se os freios estão funcionando normalmente ante andar na bicicleta. Se os freios não estiverem operando normalmente, ajuste-os com o procedimento a seguir.

<Se a operação de frenagem estiver vagarosa quando a alavanca for pressionada> Ajuste a alavanca do freio de modo a que esta fique paralela ao solo e então acione suavemente a alavanca do freio várias vezes e espere que as bolhas voltem para o tanque reservatório. É recomendável que retire então a tampa do tanque reservatório e o encha com óleo mineral até não existirem mais bolhas. Se a operação de frenagem ainda se efetuar com lentidão, faça a purga do ar do sistema de freios. (Consulte "Adicionando o óleo mineral e purgando o ar".)

Se ocorrerem fugas de óleo, pare imediatamente de usar os freios e efetue os reparos necessários. Se você continuar andando de bicicleta enquanto o óleo estiver vazando, existe

verifique que a alavanca de liberação rápida está do lado direito (do lado oposto do rotor). Se a alavanca de liberação rápida está do lado direito (do lado oposto do rotor). Se a alavanca de liberação rápida estiver do mesmo lado do rotor, existe o perigo que este interfira com o rotor. Por isso, certifique-se de que não interfere.

 É importante entender completamente a operação do sistema de freio da sua bicicleta. O uso inadequado do sistema de freio da sua bicicleta pode resultar em perda de controle ou acidente, o que poderia levar a ferimentos graves. Devido ao fato de cada bicicleta poder se manuseada diferentemente, tenha certeza de aprender a técnica de freio adequada (incluindo as características de controle da bicicleta e a pressão da alavanca de freio) e a operação de sua bicicleta. Isso pode ser feito consultando o seu revendedor de bicicletas e o

os freios a disco M525 foram feitos para ter um desempenho perfeito quando usados em combinação com o BR-M525 (estribos), BL-M525 (alavanca de

SM-RT61 (rotor) e unidade de almofada Shimano (M08).

Quando instalar qualquer peça, obtenha e leia com atenção as instruções de serviço. Uma peça solta, gasta ou danificada poderá causar ferimentos ao ciclista. Recomenda-se explicitamente que sejam apenas utilizadas peças de reposição genuínas da

Leia estas Instruções de serviços técnicos cuidadosamente e mantenha-as em um lugal seguro para referência posterior.

▲ CUIDADO

■ Manuseio do óleo mineral

- Use óculos de proteção quando manusear o óleo e evite contato com os olhos. O contato com os olhos pode provocar a irritação dos mesmos No caso de contato com os olhos, lave-os com água abundante e solicite assistência médica
- Use luvas quando manusear o óleo. O contato com a pele pode provocar erupções cutâneas
- No caso de contato com a pele, lave-a bem com água e sabão
- A inalação de fumos ou vapores de óleo pode causar náuseas. Cubra o nariz e a boca com uma máscara respiratória e use-a em áreas ventiladas.

 Se forem inalados fumos ou vapores, dirija-se imediatamente para uma área com ar fresco. Cubra-se com um cobertor. Mantenha-se quente e sossegado e solicite conselho rofissional médico
- Não ingira. Poderá causar vômitos ou diarréia
 Mantenha fora do alcance de crianças.

Instruções para o serviço técnico

SI-8C60H

Sistema de Freios a Disco (para através de campos)

Com vistas a obter o melhor desempenho,

| recomendamos o uso | da seguinte combi | nação. | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Estribo | BR-M525 | Suporte de Cabo | SM-HANG | |
| Alavanca do freio | BL-M525 | Óleo Mineral | SM-DB-OIL | |
| Rotor | SM-RT61 | Unidade de almofadas de freio | M08 (Sapatas de resina) | |
| Tubo flexível | SM-BH59 | | | |

• Não corte, aqueça, solde ou submeta a pressão o recipiente de óleo, pois isto poderia causar uma explosão ou incêndio

Eliminar o óleo usado: Siga as leis do país e/ou do estado referentes a lixos. Tome

cuidado quando preparar o óleo para ser inutilizado. Recomendações : Mantenha o recipiente vedado para evitar a entrada de objetos estranhos e de umidade, e armazenado num local fresco e escuro, afastado da luz solar direta ou do calor.

■ Período de amaciamento

• Os freios de disco têm um período de depuração e a força de frenagem aumenta gradualmente à medida que o período de depuração progride. Quando usar os freios durante o período de depuração, assegure-se que toma em consideração estes aumentos de força de frenagem. O mesmo fenômeno sucede quando são substituídas as almofadas dos freios ou o rotor.

■ Quando estiver limpando com um compressor

 Se desmontar o corpo do estribo para limpar as peças interiores com um compressor, note que os componentes do estribo poderão ficar com a umidade do ar comprimido. Antes de voltar a montar os estribos, deixe que os componentes do estribo sequem o suficiente.

Nota:

- Se a saliência de montagem da pinça e a gancheira do freio não estiverem
- paralelas, poderá haver contato entre o rotor e a pinça.

 Quando a roda da bicicleta tiver sido retirada, recomenda-se aplicar espaçado de almofadas. Os espaçadores de almofadas evitarão que o pistão saia se a alavanca do freio for pressionada enquanto a roda estiver retirada.
- · Se a alavanca do freio for pressionada sem os espaçadores de almofadas estarem colocados, os pistões sairão mais para fora do que o normal. Use uma chave de fendas ou uma ferramenta similar para empurrar de volta as almofadas de freio, tomando cuidado para não danificar as superfícies das almofadas. (Se as almofadas de freio não estiverem colocadas, empurre os pistões de novo e nediatamente para dentro, tomando cuidado para não danificá-los.) Se for difícil empurrar as almofadas de freio ou os pistões de novo para dentro, remova a tampa do reservatório e tente novamente. (Note que algum óleo poderá derramar do reservatório nesse momento.)
- Use álcool isopropil, água com sabão ou um pano seco quando estiver limpando ou fazendo a manutenção do sistema de freios. Não use produtos de limpeza de freios ou agentes silenciadores disponíveis no comércio, porque estes poderão danificar peças, por ex. as vedações.

 Não retire os pistões quando estiver desmontando os estribos.
- Se o rotor estiver desgastado, rachado ou torcido, ele deverá ser substituído. As peças não estão garantidas contra desgaste natural ou deterioração resultante

São necessárias as seguintes ferramentas para montar este produto.

| Ferramenta |
|-----------------------------------|
| Chave dinamométrica #25 |
| Chave de parafusos de ponta chata |
| Chave Allen de 5 mm |
| Chave Allen de 5 mm |
| Alicates radiais |
| Chave inglesa de 8 mm |
| Chava de parafusos Phillips #1 |
| Chava de parafusos Phillips #2 |
| Chave de soquete de 8 mm |
| |

■ Entrelacar raios da roda

Confirme que os raios foram entrelacados da maneira indicada na ilustração. Não pode ser usado um conjunto radial.

Entrelaçar os raios conforme indicado no Fig. 1 abaixo, no caso do lado esquerdo da roda dianteira (o lado onde o rotor está instalado) e dos lados esquerdo e direito da roda traseira, e conforme indicado no Fig. 2 abaixo, no

| direito da roda | dianteira. | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Direção de rotação da | Dianteira esquerda | Traseira esquerda | Traseira direita | Dianteira direita |
| roda | ← | ← | \rightarrow | → |
| | | Fig | g. 1 | Fig. 2 |


■ Instalação do rotor (SM-RT61)

Instale o rotor e a placa de aperto do rotor no cubo e em seguida instale e aperte os parafusos confo indicado na Fig. 1.

Usando luvas, aplique força ao rotor para indicado na Fig. 2. Ao mesmo tempo, aperte os parafusos de fixação do rotor pela ordem indicada na ilustração

que este rode no sentido horário conforme

Com uma chave de fendas ou uma ferramenta similar dobre as bordas da placa de aperto para cima das cabecas dos parafusos, conforme indicado na Fig. 3.

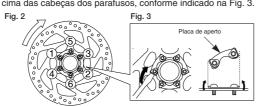

■ Instalação da alavanca do freio (BL-M525)

Fixe a alavanca do freio conforme indicado na ilustração. (Confirme que a alavanca do freio não interfere com a alavanca de marchas durante a operação. Consulte também as Instruções de Serviço da alavanca de marchas. Com alguns tipos podera ser necessário ter de instalar a alavanca de marchas primeiro, devido à posição dos parafusos de fixação da alavança de marchas.)

Torque de aperto da alavanca do freio: 6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}


■ Instalação do tubo flexível

< Para a alavanca esquerda >

Consulte as Instruções de servico do tubo flexível do freio (SI-8H20) para


Não deixe o tubo flexível ficar torcido na instalação. Certifique-se que os compassos e as alavancas estão nas posições mostradas nas ilustrações.


Adicionando óleo mineral e purgando o ar

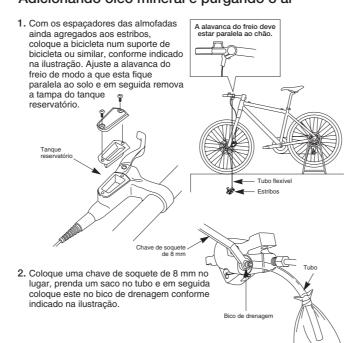

- 3. Desaperte o bico de drenagem 1/8 de volta para abri-lo e despeje óleo no Enquanto faz isto, acione suavemente a alavanca do freio para ajudar a
- 4. Quando o óleo passa para o tubo flexível o nível de óleo no tanque reservatório baixa, portanto continue acrescentando óleo para manter o nível de óleo e para que o ar não se introduza através da



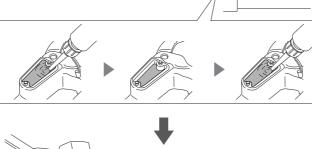


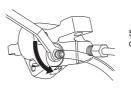

Se houver vazamento periódico de óleo do bico de drenagem, aperte-o temporariamente.



Se a alavanca do freio for então acionada, as bolhas de ar no sistema sobem através da entrada para o tanque reservatório. Quando as bolhas deixarem de aparecer, pressione a alavanca do freio até ao máximo possível. A condição normal é a de a alavança ficar firme

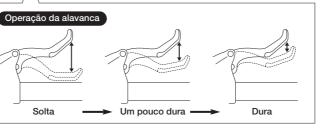



Pressionando uma vez mais a alavanca, as bolhas subirão e irão soltar-se no tanque reservatório. Poderá ser vantaioso neste momento sacudir ligeiramente o tubo flexível ou elevar a posição dos estribos

Se a alavança não estiver firme, ajuste-a da seguinte maneira.

5. Com a alavanca de freio pressionada, abra e feche o bico de drenagem sucessiva e rapidamente (cerca de 0,5 segundo por vez) para liberar quaisquer bolhas de ar que possam estar nos compassos.

Repita este procedimento umas 2 ou 3 vezes. Em seguida volte a apertar o bico de drenager

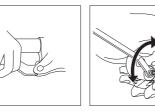

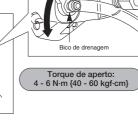

6. Encha o tanque reservatório com óleo e em seguida volte a colocar a tampa do tanque. Ao colocar a tampa, encha o tanque reservatório com óleo até transbordar, para se assegurar que não ficam quaisquer bolhas de ar dentro do tanque reservatório. Além disso, tenha cuidado para não derramar óleo em peças como o rotor ou as



7. Volte a ajustar a alavanca do freio para a sua posição original.

Não utilize um enchedor de fluído de freios pois poderia provocar a formação de pequenas bolhas de ar, as quais poderiam causar uma grave redução no desempenho da frenagem

■ Instalação dos estribos (BR-M525) e fixação do tubo flexível.

Os tipos de compasso disponíveis incluem o tipo para montagem padrão internacional (com adaptador) para uso dianteiro, o tipo para montagem tipo post (sem adaptador) para uso dianteiro e o tipo para montagem padrão internacional (com adaptador) para uso traseiro. Use o tipo que melhor se adaptar ao garfo e ao quadro da bicicleta que você estiver usando

- 1. Afrouxe os parafusos de fixação do compasso para que ele se moya para os lados e instale o
- 2. Pressione a alayanca do freio para que o rotor esteja preso pelas almofadas e então aperte os

Tipo para montagem tipo post


Instale o compasso no quadro

< Dianteiro >

provisoriamente (de modo que o

compasso possa mover para os lados)

• Tipo para montagem padrão internacional

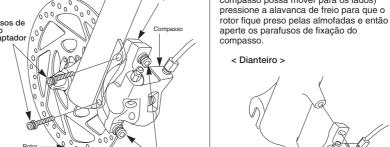


< Traseiro >

Tipo post

Instale as capas acessório conforme ilustrado para prevenir que os parafusos se solten

Para guias em forma de C e para os tipos normais de bujões de cabo, use os suportes de cabo especiais da Shimano (vendidos separadamente) para fixá-los conforme mostrado na ilustração

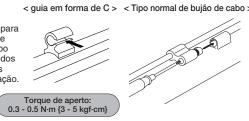


Acione várias vezes a alayanca do freio e verifique se os freios funcionam normalmente ou não. Certifique-se também que não há fugas visíveis de óleo

■ Substituição das almofadas do freio

O sistema de freios M525 foi concebido de maneira a que à medida que as almofadas do freio se forem gastando, os pistões se vão deslocando gradualmente para fora para ajustar automaticamente a folga entre o rotor e as almofadas do freio. Por conseguinte, quando substituir as almofadas do freio, terá de empurrar os pistões de novo para as suas posições originais

Se o óleo aderir às almofadas do freio depois de ter sido acrescentado óleo, ou se as

- 1. Remova a roda do guadro e remova as almofadas do freio, confor indicado na ilustração.
- 2. Limpe os pistões e a área circundante
- 3. Ajuste a alavanca do freio de modo a que esta fique paralela ao solo e em seguida remova a tampa do tanque reservatório.
- 4. Empurre o pistão de novo para dentro até onde puder ir, tomando cuidado para não o torcer. (Note que ao fazer isto algum óleo poderá transbordar do tanque reservatório.)
- 5. Instale as novas almofadas do freio

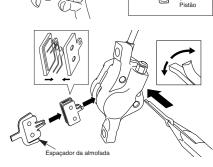

- 6. Acione a alavanca do freio várias vezes para verificar se a operação fica firme
- 7. Confirme que o rotor e as almofadas do freio não se tocam uns nos outros e em seguida verifique o nível de óleo (acrescentando mais óleo, isto, volte a colocar a tampa do tanque reservatório
- Ajustes para quando os pistões não estão funcionando corretamente

O mecanismo do estribo inclui dois pistões. Se estes pistões não estiverem funcionando adequadamente, ou se estiverem saídos desigualmente, ou se as almofadas do freio ficarem em contato com o rotor, ajuste os pistões da seguinte maneira.

1. Remova a roda e as almofadas do freio.

Limpe os pistões e a área circundante, ajuste a alavanca do freio de modo a que esta fique paralela ao solo e retire a tampa do tanque reservatório.

- 2. Empurre os pistões para os seus lugares reto, sem os dobrar. Note que ao fazer isto algum óleo poderá transbordar do tanque reservatório
- 3. Instale as almofadas do freio e os espaçadores das almofadas
- 4. Empurre a alavanca de frenagem até onde esta puder ir e em seguida acione-a várias vezes mais, de maneira a que os dois pistões se desloquem para as suas posições 5. Remova os espaçadores de almofada, instale a roda e verifique se não há nenhuma

interferência entre o rotor e o compasso. Se eles estiverem encostando-se, aiuste-os

- 6. Depois de verificar o nível de óleo, volte a colocar a tampa do tanque reservatório.
- 7. Volte a ajustar a alavança do frejo para a sua posição original.

■ Período de troca do óleo mineral

consultando a "Instalação do compasso"

É recomendável trocar o óleo do tanque reservatório se o mesmo se apresentar muito